


## INSTALACION TIPO PARA CONTADOR TOTALIZADOR

DIMENSIONES MÍNIMAS PARA HORNACINA DE CONTADOR

CALIBRE	ALTO	ANCHO	FONDO	PUENTE CONTADOR	ACOMETIDA ASOCIADA
25 mm	40 cm	90 cm	20 cm	26 cm	40 mm
32 mm	50 cm	90 cm	30 cm	26 cm	50 mm
40 mm	60 cm	130 cm	50 cm	30 cm	63 mm

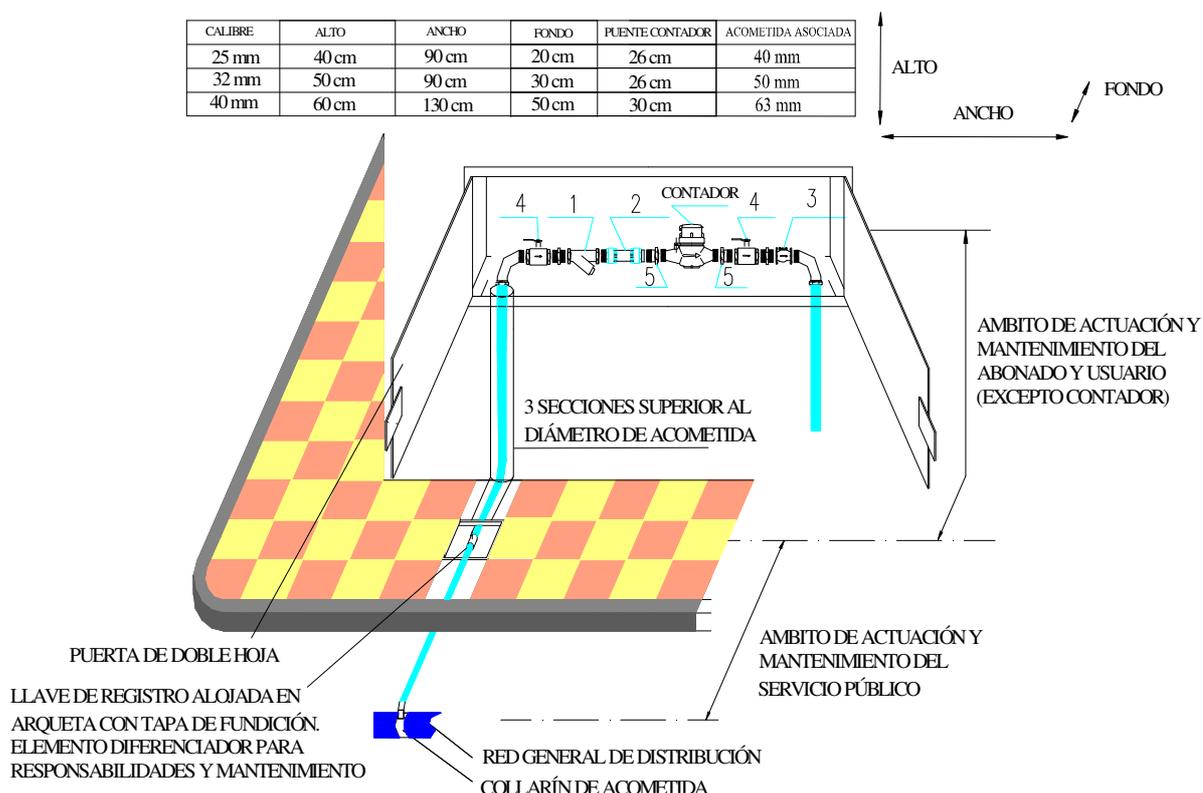

### DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN INTERIOR.

- 1.- Filtro en "Y".
  - 2.- Tranquilizador (la longitud mínima debe ser cuatro veces el diámetro del contador y realizado en el mismo diámetro que el tubo de la acometida).
  - 3.- Válvula anti retorno.
  - 4.- Válvulas esféricas de entrada y salida.
  - 5.- Racores de contador (racores locos).
- El interior de la hornacina estará convenientemente enfoscada y enlucida, incluso impermeabilizada con pintura tipo cloro caucho, así como disponer de desagüe.
  - El tubo de alimentación debe estar canalizado con un tubo pasa muros de diámetro no inferior a 110 mm.
  - El equipo de medida (contador), se instalará y manipulará sólo por personal de la entidad suministradora
  - La batería de contadores dispondrá de cerradura normalizada de la marca LINCE, modelo C5X C554032LX PART.

NOTA: Para cualquier información adicional consultar con el Servicio Municipal de Aguas de Fuengirola.

*Rev. 004 (Septiembre 2016)*